
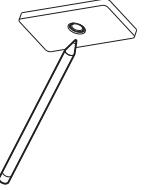
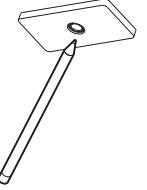
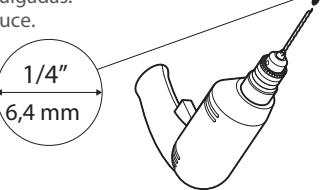
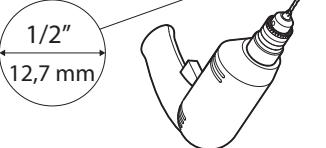






Required tools Herramientas necesarias Outils nécessaires	Parts in the box Piezas en la caja Pièces dans la boîte
 Phillips screwdriver Destornillador phillips Tournevis cruciforme	 Pencil Lápiz Crayon
 Safety glasses Gafas de seguridad Lunettes de sécurité	 Power drill Taladro eléctrico Perceuse électrique
 Drill bits Brocas Forets	 Extended ceiling hook Gancho de techo extendido Crochet de plafond étendu
For wood Installation	For drywall Installation
1 Mark holes using base plate as template. Marque los agujeros usando la placa base como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'une plaque de base comme modèle.	1 Mark holes using bracket as template. Marque los agujeros usando la placa base como plantilla. Marquez les trous à l'aide d'une plaque de base comme modèle.
	
2 Drill a 1/4 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 1/4 pulgadas. Percez un trou pilote de 1/4 de pouce.	2 Drill a 1/2 inch pilot hole. Perfore un agujero piloto de 1/2 de pulgada. Percez un trou pilote de 1/2 de pouce.
	
3 Position the base plate over the hook. Coloque la placa base sobre el gancho. Placez la plaque de base sur le crochet.	3 Position the base plate over the hook. Coloque la placa base sobre el gancho. Placez la plaque de base sur le crochet.
	
4 Thread the headless screw into the hook. Planta colgante. Accrocher la plante.	4 Thread the toggle bolt screw into the hook. Rosca el tornillo del perno de palanca en el gancho. Enfilez la vis de boulon à bascule dans le crochet.
	
5 Rotate the hook in place, then hang plant. Gire el gancho en su lugar, luego cuelgue la planta. Faites pivoter le crochet en place, puis accrochez la plante.	5 Insert the toggle bolt into the ceiling, then rotate hook. Inserte el perno de palanca en el techo y, a continuación, gire el gancho. Insérez le boulon à bascule dans le plafond, puis faites pivoter le crochet.
